




Kraćenje dimovodne cijevi DW-POWER

1

Označiti željenu duljinu na vanjskoj cijevi i prerežite vanjsku cijev kutnom brusilicom.

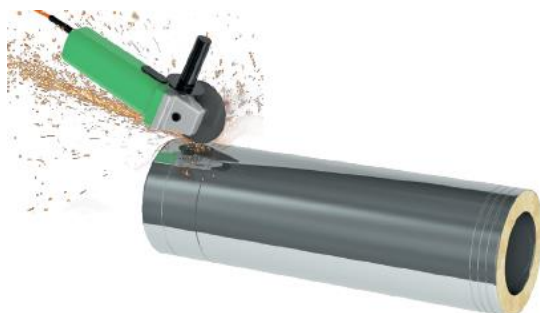


NAPOMENA:

Rezni disk mora biti prikladan za nehrđajući čelik i ne smije biti kontaminirana feritnim materijalima! Preporučuje se prije skraćivanja ukloniti vanjska brtvila, kako se nebi oštetila ili kontaminirala!

2

Uklonite odrezanu vanjsku cijev.

Izrežite i uklonite izolaciju pomoću zanatskog noža ili slično, tako da se unutarnja cijev izloži.

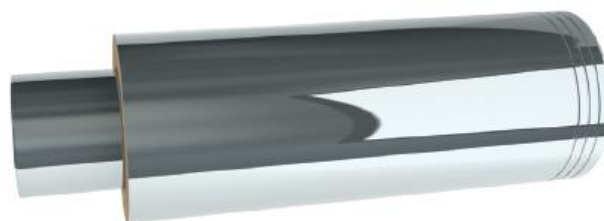

3

Prerežite unutarnju cijev sa kutnom brusilicom.



4

Skraćeni element DW-POWER. Metnite sada opet brtve.

PRIJE


POSLIJE



Skidanje izolacije na skraćenoj strani

5

Izrežite izolaciju na skraćenoj strani uz pomoć DW-POWER ISO rezača.

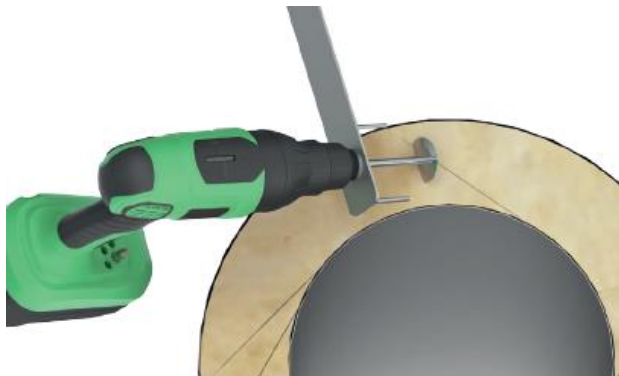

6



7

Uklonite izrezanu izolaciju iz elementa.



8



9

Labavu izolaciju pritisnuti prema dolje pomoću kuta ISO-rezača.



10

Da biste izbjegli oštećenja brtvila, važno je pobrusiti rub vanjske cijevi i malo ga saviti prema van. U tu svrhu koristi se uređaj montiran na vanjskoj strani ISO rezača.

