



Kraćenje dimovodne cijevi DW

1 Rastaviti dijelove cijevi



2 Označiti željenu duljinu (potrebni su krajevi cijevi sa spojnicom)



3 Prerezati dijelove cijevi




4 Pobrusite rubove reza



5 Izrežite izolaciju



6 Spojite dijelove cijevi i izolacije

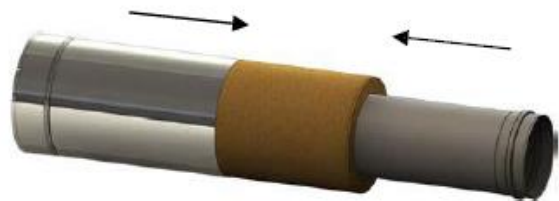

PRIJE



POSLIJE

