



Izrada falca kod montažnog sistema FURADO-brzomontažnog dimnjaka

1




Označite na cijelom elementu $\frac{1}{2}$ debljine stijenke.

2




Spojite točke sa ravnalom ili libelom.

3

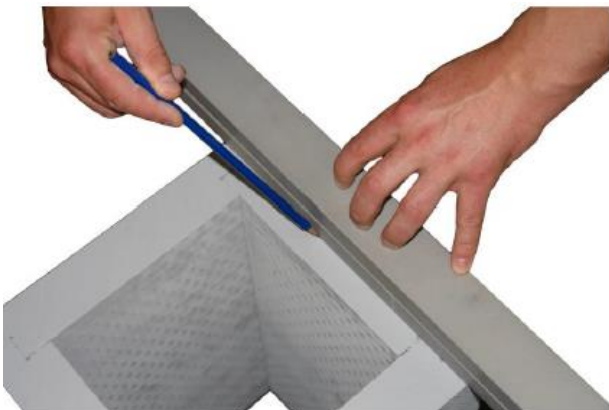

Sve 4 stranice.

4

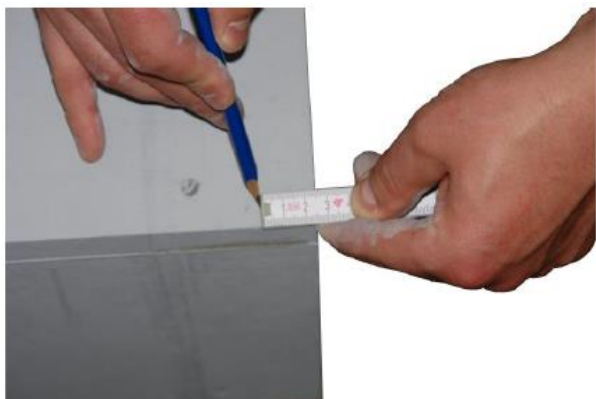

Označite bočno $\frac{1}{2}$ debljine stijenke i spojite točke kao i prije.

5



Označeni falz prije izrezivanja

6



zarezati sa pilom do $\frac{1}{2}$ polovine debljine stijenke.

7




Na sve 4 stranice.

8



Svestrano urezani element okna

9

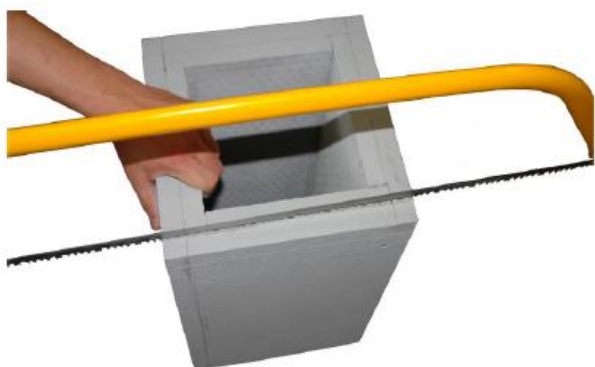

postaviti i izrezati okomito na oznakama do dubine od $\frac{1}{2}$ debljine stijenke.

10



Postupak ponoviti na sve 4 stranice.

11



Falcani element okna i

12



spoj falca očistiti kistom ili usisati sa usisavačem (da bude bez prašine).

13



Kraćeni i očišćeni element okna prije daljnje prerade

14



provjeriti da li spoj falca odgovara.

15



Spoj falca namazati sa ljepilom i spojiti.